품질보증서

* 본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
* 소비자의 정상사용 중 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 생겼을 때는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해 드릴것을 보장합니다.
* 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리, 또는 부품교환을 해 드리겠습니다.
* 사용 도중 의문 나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 소비자 상담실로 연락하시거나, 또는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

소비자 상담실 : 1644-0806

홈페이지 : http://www.haatz.co.kr/

소비자 성명		구 입 장 소	
소비자 주소		모 델 명	
구 입 일 자		품 명	

|주|하 츠
Haatz Inc.

램프 교환방법

* 원형 LED 램프 교환시는 당사 소비자 상담실로 접수 바랍니다.

♣ 안전한 사용을 위한 주의사항 ♣

■ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

■ 가정용 후드 외의 용도로 사용하지 마십시오.
(화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

1. 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
– 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

2. 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.
– 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

3. 반드시 접지 처리된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.
– 고장 및 감전의 우려가 있습니다.

4. 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
– 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

5. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마십시오.
– 감전이 될 수 있습니다.
– 전원플러그에 물이나 먼지가 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.

6. 어린이가 후드를 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하십시오.
– 신체 상해의 원인이 됩니다.

7. 음식 조리시 후드에 너무 가까이 접근하지 마십시오.
– 후드 외곽에 머리를 부딪힐 우려가 있습니다.

8. 작동중이거나 작동이 끝난 직후에는 필터망을 분리하지 마십시오.
– 전동기의 회전이 멈추지 않은 상태에서는 신체 상해의 우려가 있습니다.

9. 절대로 서비스기사 이외의 사람이 분해, 수리 개조하지 마십시오.
– 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.(램프 제외)

10. 필터망 세척을 위해 분해후 절대로 후드 내부에 손을 넣지 마십시오.
– 감전, 상해의 우려가 있습니다.

11. 전구 교체시 소등 직후 손으로 만지지 마십시오.
– 소등 직후는 전구 표면이 뜨거우므로 데일 우려가 있습니다.

12. 벤젠, 신나 등의 인화성 물질로 세척하지 마십시오.
– 폭발의 위험이 있습니다.

13. 가스가 샐 때는 후드와 콘센트를 만지지 말고 즉시 환기시키십시오.
– 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.

14. 배기구 및 자바라 설치 시 외부 빗물 등이 들어 오지 않도록 설치하십시오.
– 감전 및 누전의 우려가 있습니다.

15. 정전시에는 후드 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하십시오.

16. 접지선이 없는 연장선은 사용하지 마십시오.
– 감전의 원인이 됩니다.

17. 스위치 부분 등 제품 각부에 청소시 물을 뿌리지 마십시오.
– 감전, 화재의 원인이 됩니다.

18. 전원코드가 손상되었을때는 절대로 직접 수리하여 하지 마십시오.
– 감전 등의 원인이 됩니다.
– 반드시 당사 서비스센터에 연락하여 서비스요원에게 외뢰하십시오.

19. 가스를 사용하는 기기나 다른 연료를 사용하는 기기와 동시에 사용될때는 적절하게 환기하시기 바랍니다.

20. 안내한 청소방법 및 주기에 따라 정기적으로 청소하시기 바랍니다.
– 청소를 행하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

21. 후드 밑에서 불을 붙이는 일은 절대로 삼가하시기 바랍니다.
– 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

쿡탑연동후드 조작방법

연동타입쿡탑의 점화

* 연동타입 쿡탑을 점화한 경우 후드는 자동으로 2단이 작동합니다.
* 풍량을 높이거나 낮추고자 할 경우 후드의 스위치를 조작하면 됩니다.
* 쿡탑을 사용하지 않고 후드를 사용하는 도중에 쿡탑을 점화할 경우 후드의 풍량에 상관없이 후드는 2단으로 작동합니다.
* 쿡탑을 점화하여 후드가 자동으로 작동하는 도중 쿡탑을 추가로 점화하여도 후드의 동작은 변화하지 않습니다.
* 쿡탑을 점화하여 후드가 자동으로 작동하는 도중 후드를 정지할 경우 쿡탑을 추가로 점화시켜도 후드는 작동하지 않습니다.

연동타입쿡탑의 소화

* 연동타입 쿡탑을 소화한 경우 후드는 자동으로 1단으로 변경되고 1단의 숫자가 점멸하고 3분후 후드가 정지합니다.
* 후드의 조명이 켜져 있는 경우에는 조명도 후드의 정지와 함께 꺼집니다.
* 후드의 3분후 자동정지 기능이 동작 중인 경우(1단의 숫자가 점멸하고 있는 경우) 후드의 풍량을 변경하고자 할 경우 후드의 스위치를 조작하면 단수가 변경되고 처음 쿡탑을 소화한 후 3분이 지나면 후드는 정지합니다.

후드연동기능의 중지 및 복구

* 연동기능과 상관없이 후드만 사용할 수 있습니다.
* 연동타입 쿡탑과의 연동기능을 사용하지 않으려면 쿡탑의 타이머스위치를 10초간 눌러서 기능을 중지시킬 수 있습니다. 연동기능을 회복하고자 할 경우 쿡탑의 타이머 스위치를 10초간 누르면 됩니다. 정상적으로 기능하지 않을 경우 쿡탑의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.


※ 후드와 쿡탑의 연동기능을 정상적인 동작을 위해서는 적절한 위치에서 사용해야 합니다.

아래와 같을 경우 연동기능이 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.


– 후드 수신부에 태양광이 비칠 경우나, 후드 수신부에 조명기기가 근접할 경우
– 후드 수신부에 신호 이외의 적외선이 가로막을 경우
– 쿡탑에 너무 가까이 접근하는 경우
– 쿡탑의 앞이 아닌 옆에서 쿡탑을 동작시킬 경우
– 검은색, 비단, 모재질의 옷을 입고 쿡탑을 동작시킬 경우
(적외선을 흡수하는 재질은 쿡탑의 신호를 흡수하여 연동기능을 방해합니다.)
– 쿡탑의 발신부를 가릴 경우
– 후드 및 조명옆에 위치한 신호수신부를 가릴 경우
– 중버너에 찜통과 같은 지나치게 큰 용기를 올릴 경우
(다소 큰 용기는 대버너를 사용하는 것이 안전이나 효율문제에 있어서도 바람직합니다.)
– 후드 수신부 및 쿡탑 발신부(타이머스위치 주변)에 기름때나 오염이 심한 경우

DECO HOOD

모델명 : DAC-90S
품 명 : 데코 아크 후드

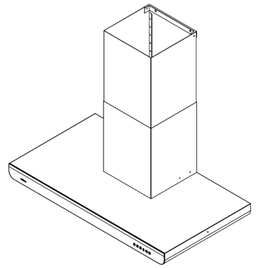

모델명 : MSH-90, MSH-90SC
품 명 : 모던스퀘어 후드

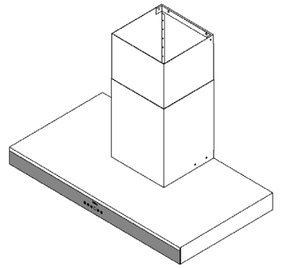

|주|하 츠
Haatz Inc.

제품특성

소재의 고급화 및 디테일
스텐레스 소재 및 전면 강화유리 처리로 품격을 높혔으며, 현대적 감각의 디자인을 연출하였습니다.

반영구적인 금속필터 채용
청소가 간편하고 경제적인 금속필터를 사용하여 생활이 한결 여유로워 집니다.

터치 방식의 스위치 채용
터치식 스위치의 적용으로 후드의 디자인을 살렸으며, 터치의 단간한 조작으로 1,2,3단의 풍량조절 및 타이머, 조명 ON/OFF 기능을 조작할수 있습니다.

사용방법

표시별 기능



조명 on/off | 풍량 조절 | 동작 정지 | 풍량 표시 | 타이머 | 필터 주기

작동법

인쇄사양	기 능	작 동
조명ON/OFF	조명을 ON/OFF 합니다	1번 TOUCH
풍량조절	풍량 1단 -> 2단 -> 3단 기능 반복	1번 TOUCH
동작정지	후드 팬 정지(풍량 단수 구분없이 정지)	1번 TOUCH
풍량표시	풍량 1단, 2단, 3단, OFF 를 표시합니다	1번 TOUCH
타이머	후드 팬 동작을 5분뒤 자동정지 합니다	1번 TOUCH
필터주기	필터 교체 시기를 표시하여 줍니다	자동표시

사용시 주의사항

1. 전원플러그는 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.



2. 운전중 필터를 떼어내거나 회전중에 내부에 손을 넣지 마십시오.



3. 조리 시에는 반드시 후드를 작동시켜 주십시오.(후드의 고장을 예방합니다.) 곰국을 끓일때와 같이 조리그릇의 높이가 높을 경우, 장시간 조리로 인해 조리 용기 내 수분이 증발되어 음식물이 탄화될 경우 소비자의 부주의로 인한 불길이 후드에 번져 화재의 위험이 있습니다.




4. 후라이팬이 기름에 붙이 붙으면 가스를 끔과 동시에 후드를 정지하십시오. 후드가 작동되면 불길이 점점 세어집니다.



5. 후드에 무리한 충격을 주거나, 특히 아이들이 후드에 매달리거나 후드를 조작하지 않도록 유의 하십시오. 후드가 추락할 수 있습니다.

설치시 주의사항

1. 후드가 가장 효과적으로 작동하기 위해서는 조리대 위로부터 65cm 이상, 80cm 이하에 설치하는 것이 좋습니다.



2. 후드는 연소성 배기덕트에 연결 되어서는 안됩니다.



3. 흡입식 후드와 히터가 동시에 사용되는 장소에서는 외부공기가 항상 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.



4. 사용하는 장소의 전원과 후드의 전원이 같은지 확인하고 연결합니다.
(본 제품은 220V/60Hz 전용)



고장시 조치방법

※ 고장시 아래와 같이 확인하시고 당사 A/S 센터로 문의 바랍니다.

팬이 동작하지 않습니다.
1. 정전유무와 전류차단기의 ON/OFF를 확인합니다.
2. 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인합니다.

조명이 켜지지 않습니다.
1. 작동방법이 올바르지 확인합니다.
2. 필터박스 분리후 램프커넥터가 올바르게 꽂혀있는지 확인합니다.
3. 램프가 수명이 끝나지 않았나 확인 후 교체합니다.

이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않습니다.
1. 후드 배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치 되었는지 확인합니다.
2. 후드가 평행상태로 바르게 설치되었는지 확인합니다.
3. 후드배기관이나 중간연도가 막혔는지 확인합니다.

유지 및 보수

* 제품의 수명연장과 깨끗한 사용환경을 위해 주기적으로 청소를 하여 주십시오.
* 청소전 후드 동작을 정지시키고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

청소 방법

후드의 표면상태 보호를 위하여 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 헝겊으로 닦아주십시오. 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품을 사용하지 마십시오.

필터에 기름때 및 오물이 끼어 있으면 배기효과가 떨어지므로 필터박스에서 램프를 분리한 뒤 중성세제를 풀은 더운물에 30~40분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척하십시오.





* 사용 설명서에 따라 청소를 행하지 않을 경우 화재의 위험성이 있습니다.

설치방법


♣ 설치 전 반드시 설치시 주의사항을 읽어보시고 정해진 설치 순서에 따라 설치하시기 바랍니다.

■ 설치시 주의사항


* 설치가 확실히 되어 있는지 확인하여 주십시오.(소음, 진동, 고장의 원인이 됩니다.)
* 레인지후드는 안전을 위하여 가스레인지로부터 최소 65cm 이상(표준 80cm), 가스 순간온수기는 레인지후드 측면에서 30cm 이상(표준 50cm) 간격을 두시고 설치하십시오.
* 스위치는 개조 등의 사양을 변경해서 사용하는 것은 절대로 하지 마십시오.
* 후드를 쉽고 정확하게 설치하기 위해서는 2사람이 함께 설치하는 것이 좋습니다.
* 본 후드는 220V, 60HZ 전용이므로 전원을 확인해 주십시오.
* 전원은 전용 콘센트를 사용하십시오.

■ 설치방법


1. 첨부된 설치도에 따라 적합한 천공기로 벽에 설치에 필요한 구멍을 뚫습니다.
동봉된 나사와 볼트로 제품에 들어있는 설치브라켓을 벽에 부착합니다.

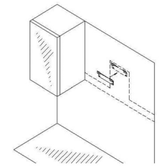

2. 후드 뒷면에 사각형 구멍과 브라켓의 구멍을 후드 본체가 수평이 되도록하여 화살표 방향과 같이 끼워 넣습니다.
(수평은 수평조절 나사로 조정합니다)

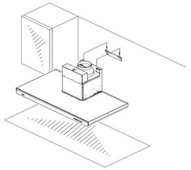

3. 제품에 포함된 나사로 덕트고정브라켓을 벽이나 천정에 고정 후 상부덕트를 고정된 브라켓에 나사로 고정합니다.

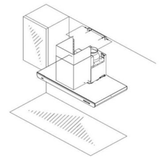

4. 하부덕트를 나사로 고정 시키면 설치가 완성됩니다. 이때, 덕트가 몸체와 나란히 설치되어 있는지 확인합니다.

