
SYSTEM HOOD

모델명 : K60S 후드
품　명 : K60S-HZ(S3BAD)NFSMMI2

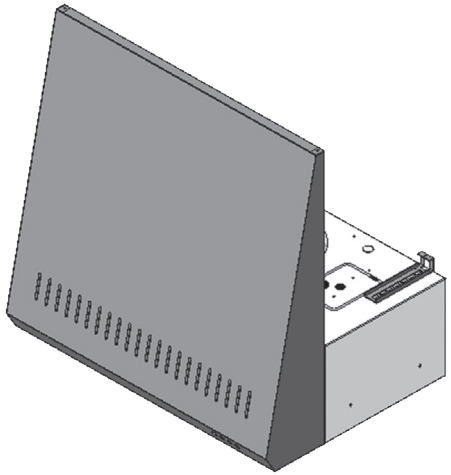

|주| 하　츠
Haatz Inc.

제품특성


심플하고 깔끔한 WHITE 코팅으로 밝은 주방분위기 연출

스테인레스 소재를 채용하고 전면부 데코조명의 채용으로 현대적 감각을 연출하였습니다.

반영구적인 금속필터 채용

청소가 간편하고 경제적인 금속필터를 사용하여 생활이 한결 여유로워 집니다

사용방법

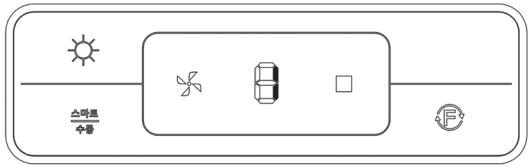

조명을 ON/OFF 합니다.	후드의 작동상태를 표시해줍니다.
후드를 동작합니다.	후드 동작을 정지합니다.
스마트 수동 점등 시 스마트모드로 동작하며, 소등 시 수동모드로 후드가 동작합니다. ★스마트모드 : 제품하단 온도센서가 기준온도 이상 온도변화감지 시 후드동작	필터 세척주기를 알려줍니다. (팬동작 60시간 후 점멸) ★'필터세척' 점등 시 해제방법은 '필터세척' 버튼을 3초간 터치하면 리셋됩니다.
제품하단 스위치 조작[ON/OFF]을 통해 자동환기센서 사용이 가능합니다. ★자동환기센서에 의한 동작 : 전면에 자동환기 센서가 일정 가스농도 이상 감지시 후드동작	* 각각의 센서는 개별적으로 제어하며, 스마트 모드 및 자동환기센서가 동시 동작 시 스마트 모드(온도센서)에 의한 동작이 우선됩니다.


고장시 조치방법

* 고장시 아래와 같이 확인하시고 당사 A/S 센터로 문의 바랍니다.


팬이 동작하지 않습니다.	1. 정전유무와 전류차단기의 ON/OFF를 확인합니다. 2. 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인합니다.
조명이 켜지지 않습니다.	1. 작동방법이 올바른지 확인합니다. 2. 필터박스 분리후 램프커넥터가 올바르게 꽂혀 있는가 확인한다. 3. 램프가 수명이 끝나지 않았나 확인 후 교체합니다.
이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않습니다	1. 후드 배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치 되었는지 확인합니다. 2. 후드가 평행상태로 바르게 설치되었는지 확인합니다. 3. 후드배기관이나 중간연도가 막혔는지 확인합니다.

사용시 주의사항


1. 전원플러그는 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

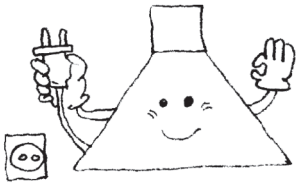


2. 운전중 필터를 떼어내거나 회전중에 내부에 손을 넣지 마십시오.

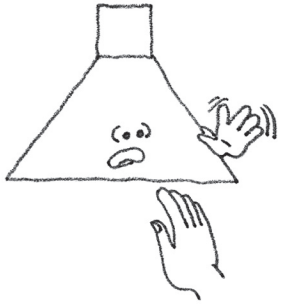

3. 조리 시에는 반드시 후드를 작동시켜 주십시오. (후드의 고장을 예방합니다)곰국을 끓일때와 같이 조리그릇의 높이가 높을 경우, 장시간 조리로 인해 조리용기 내 수분이 증발되어 음식물이 탄화될 경우 소비자의 부주의로 인한 불길이 후드에 번져 화재의 위험이 있습니다.

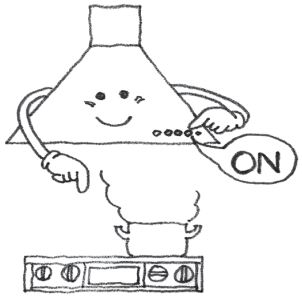

4. 후라이팬의 기름에 불이 붙으면 가스를 끔과 동시에 후드를 정지하십시오. 후드가 작동되면 불길이 점점 세어집니다.

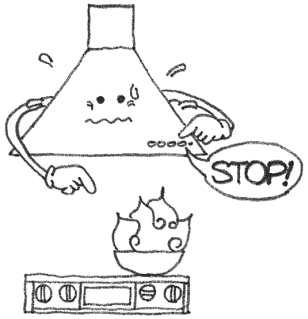

6. 후드 설치 후 제품 외관(전면, 로고 등)에 보호필름이 존재 할 경우 필름을 제거한 후 사용하십시오.(칼 사용 금지)




5. 후드에 무리한 충격을 주거나, 특히 아이들이 후드에 매달리거나 후드를 조작하지 않도록 유의 하십시오. 후드가 추락할 수 있습니다.

램프 교환방법

1. 삼파장 램프 교환시
   – 후드의 전원코드를 빼 주십시오. (코드를 뺄 수 없는 경우 차단기를 내려 주십시오.)
   – 필터망을 떼어낸 후 표시되어 있는 적정용량의 램프를 교체해 주십시오.
   – 램프 교체 후 필터망을 끼우고 전원코드를 꽂으시면 교체가 완료됩니다.

*후드 내부에 보이는 전구를 시계반대 방향으로 돌려서 교체합니다.

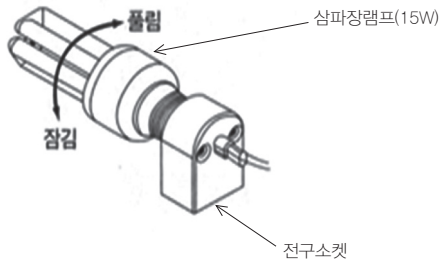

2. LED램프 교환시
   – LED램프 교환 시는 당사 소비자 상담실로 접수 바랍니다.

유지 및 보수

* 제품의 수명연장과 깨끗한 사용환경을 위해 주기적으로 청소를 하여 주십시오.

* 청소전 후드 동작을 정지시키고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

■ 청소 방법

후드의 표면상태 보호를 위하여 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 헝겊으로 닦아주십시오. 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품을 사용하지 마십시오.

필터에 기름때 및 오물이 끼어 있으면 배기효과가 떨어지므로 필터박스에서 필터를 분리한 뒤 중성세제를 풀은 더운물에 10분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척하십시오.





* 사용 설명서에 따라 청소를 행하지 않을 경우 화재의 위험성이 있습니다.

설치방법


♣ 설치 전 반드시 설치시 주의사항을 읽어보시고 정해진 설치 순서에 따라 설치하시기 바랍니다.

■ 설치시 주의사항


* 설치가 확실히 되어 있는지 확인하여 주십시오. (소음, 진동, 고장의 원인이 됩니다.)
* 레인지후드는 안전을 위하여 가스레인지 조리용기의 바닥면에서 최소 65cm 이상 (표준 80cm), 가스 순간온수기는 레인지 후드 측면에서 30cm 이상 (표준 50cm) 간격을 두시고 설치하십시오.
* 스위치 개조 등의 사양을 변경해서 사용하는 것은 절대로 하지 마십시오.
* 후드를 쉽고 정확하게 설치하기 위해서는 2사람이 함께 설치하는 것이 좋습니다.
* 본 후드는 220V, 60HZ 전용이므로 전원을 확인해 주십시오.
* 전원은 전용 콘센트를 사용하십시오.

■ 설치 방법


1. 동봉된 설치목을 상카바의 규격에 맞추어 수평으로 설치해 주십시오.

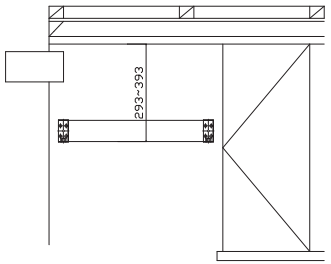


2. 후드의 몸체 상부에 부착된 브라켓의 구멍과 설치목의 고리를 잘 맞추어 끼워넣고 고정한 후 좌,우 후드장 내부에서 후드 몸체가 고정되도록 체결하십시오.

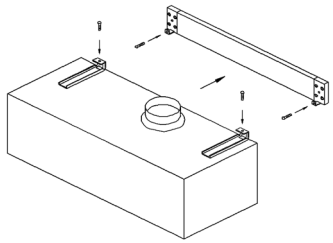

3. 자바라를 연결한 후 배기구 부분 및 댐퍼부를 벤드로 조여주십시오.

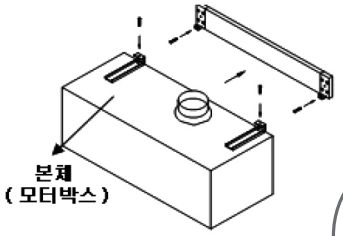


4. 상카바를 댄 후 후드 내부에서 상카바와 몸체가 밀착되도록 나사로 체결해 주십시오.

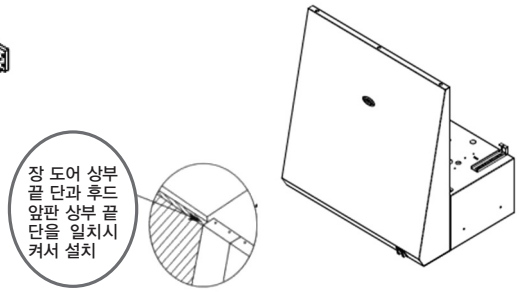

설치시 주의사항


1. 후드가 가장 효과적으로 작동하기 위해 조리용기의 바닥표면과 레인지 후드의 가장 낮은 부분 사이의 거리(설치높이)는 65㎝ ~80㎝ 정도의 높이에 설치해야 가장효과적으로 사용 할 수 있습니다.

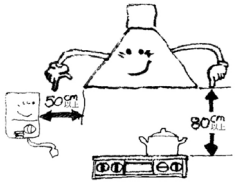

2. 후드는 연소성 배기덕트에 연결되면 안됩니다.



3. 흡입식 후드와 히터가 동시에 사용되는 장소에서는 외부공기가 항상 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

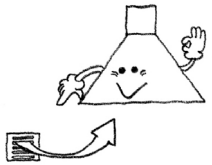

4. 사용하는 장소의 전원과 후드의 전원이 같은지 확인하고 연결 합니다.
(본 제품은 220V/60Hz 전용)



안전한 사용을 위한 주의사항

■ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

■ 가정용 후드 외의 용도로 사용하지 마십시오.
(화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

1. 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
– 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

2. 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.
– 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

3. 반드시 접지 처리된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.
– 고장 및 감전의 우려가 있습니다.

4. 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
– 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

5. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마십시오.
– 감전이 될 수 있습니다.
– 전원플러그에 물이나 먼지가 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.

6. 어린이가 후드를 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하십시오.
– 신체 상해의 원인이 됩니다.

7. 음식 조리시 후드에 너무 가까이 접근하지 마십시오.
– 후드 외곽에 머리를 부딪힐 우려가 있습니다.

8. 작동중이거나 작동이 끝난 직후에는 필터망을 분리하지 마십시오.
– 전동기의 회전이 멈추지 않은 상태에서는 신체 상해의 우려가 있습니다.

9. 절대로 서비스기사 이외의 사람이 분해, 수리 개조하지 마십시오.
– 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.(램프 제외)

10. 필터망 세척을 위해 분해후 절대로 후드 내부에 손을 넣지 마십시오.
– 감전, 상해의 우려가 있습니다.

11. 촛대전구/삼파장 램프 교체 시 소등 직후 손으로 만지지 마십시오.
– 소등 직후는 전구 표면이 뜨거우므로 데일 우려가 있습니다.

12. LED램프 교체 시는 고객상담실 접수 후 서비스 기사를 통해 교체 바랍니다.
– 감전, 상해의 우려가 있습니다.

13. 벤젠, 신나 등의 인화성 물질로 세척하지 마십시오.
– 폭발의 위험이 있습니다.

14. 가스가 샐 때는 후드와 콘센트를 만지지 말고 즉시 환기시키십시오.
– 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.

15. 배기구 및 자바라 설치 시 외부 빗물 등이 들어 오지 않도록 설치하십시오.
– 감전 및 누전의 우려가 있습니다.

16. 정전시에는 후드 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하십시오.

17. 접지선이 없는 연장선은 사용하지 마십시오.
– 감전의 원인이 됩니다.

18. 스위치 부분 등 제품 각부에 청소시 물을 뿌리지 마십시오.
– 감전, 화재의 원인이 됩니다.

19. 전원코드가 손상되었을때는 절대로 직접 수리하여 하지 마십시오.
– 감전 등의 원인이 됩니다.
– 반드시 당사 서비스센터에 연락하여 서비스요원에게 외뢰하십시오.

20. 가스를 사용하는 기기나 다른 연료를 사용하는 기기와 동시에 사용될때는 적절하게 환기하시기 바랍니다.

21. 안내한 청소방법 및 주기에 따라 정기적으로 청소하시기 바랍니다.
– 청소를 행하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

22. 후드 밑에서 불을 붙이는 일은 절대로 삼가하시기 바랍니다.
– 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

23. 보호필름 제거 시 날카로운 물질(칼,송곳 등)의 사용을 삼가하시기 바랍니다.
– 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.

제품 보증서

무상 보증 기간 1년

제 품 명	K60S-HZ		
모 델 명	K60S-HZ	제조 번호	
고객 성명		전화번호	
주 소			
대리점 상호		전화번호	
주 소			
구입 일자	년 월 일		

- 본 제품은 출고 시 엄격한 품질 관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
- 보증 기간(구입 후 1년) 이내에 발생한 고장은 (주)하츠 서비스센터에서 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. 단, 보증 기간 이내라 하더라도 본 보증서 내의 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 (주)하츠 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 제품을 구입하신 후에는 반드시 보증서에 내용을 기록해 두시기 바랍니다.

보증 내용

- 본 제품은 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전 상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스 해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 중이라도 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.
  ① 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
  ② 화재 · 수해 등의 천재지변으로 인한 고장
  ③ 구입하신 대리점 또는 당사 서비스센터를 통하지 않은 제품의 수리 또는 개조에 의한 고장
  ④ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우
- 보증 기간이 지난 후 발생한 고장은 유상 서비스해드립니다.

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Haatz

서비스 문의 및 접수

서비스센터(A/S접수)
1644-0806
평일 08:30~17:30
토요일 08:30~12:30
(일요일 및 공휴일: 휴무)

고객센터(하츠몰 상담)
1644-7177
평일 08:30~17:30
(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202
Fax (031)373-7599 www.haatz.com